
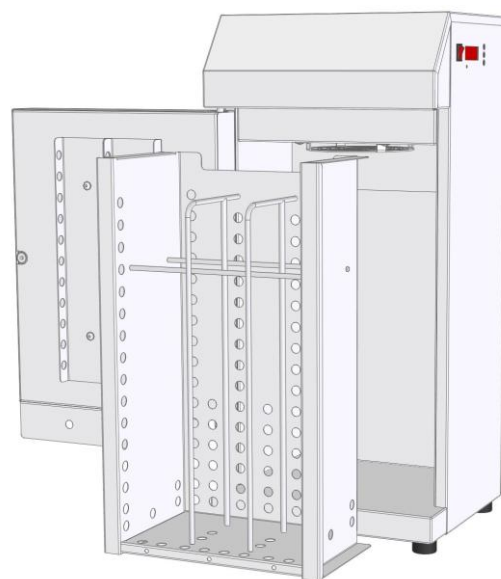


515129

# Шкаф тепловой для пирожков ЛТС-36Р

## ПАСПОРТ

ТМ 1648.00.00.000

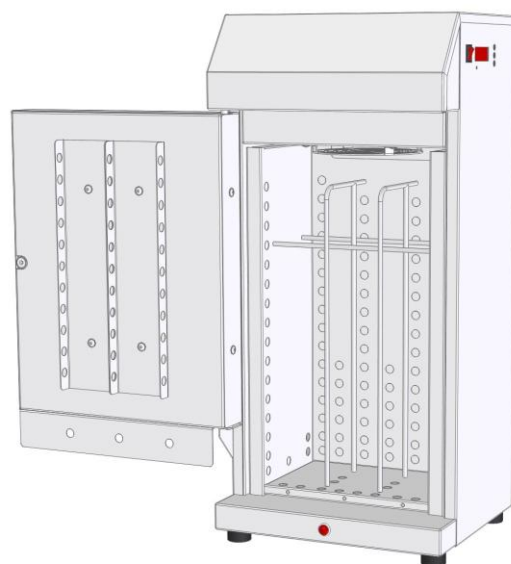



## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Шкаф тепловой предназначен для хранения пирожков (в специальной упаковке) с конвекцией, вместимость 36 пирожков.

## 2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

2.1 Шкаф имеет яркий лайтбокс на распашной дверце со сменным изображением. Дверца фиксируется на магните. Внутри шкафа находится специальная конструкция направляющих для пирожков для возможности быстрого и равномерного прогрева всего внутреннего объема. Температура внутри поддерживается с высокой точностью. Предустановленная температура 69С, возможность установки температуры от 30 до 90С. Шкаф можно установить на рабочую поверхность, а также закрепить на стене. Благодаря теплоизолированному корпусу расход электроэнергии минимальный.

2.2 Подготовка к работе.

- Распакуйте аппарат, проверьте комплект поставки.
  - Удалите защитную пленку с металлических поверхностей (при ее наличии).
  - Установите аппарат на ровную, прочную, горизонтальную поверхность или закрепите на стене.
  - Протрите наружные и внутренние поверхности аппарата мягкой тканью или губкой, смоченной в мыльном растворе, затем чистой влажной тканью или губкой. По окончании вытрите все насухо.
  - Аппарат, находившийся долгое время при отрицательной температуре, перед включением выдержать при комнатной температуре не менее 3 часов.
- Шкаф тепловой LTC-36P готов к работе.

2.3 Принцип работы

2.3.1 Открыть дверь.

2.3.2 Заложить в шкаф пирожки (в специальной упаковке) и закрыть дверь.

2.3.3 Включить аппарат в сеть.

2.3.4 Установить выключатель «Сеть» в положение включено.

### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Шкаф тепловой для пирожков (в специальной упаковке) с конвекцией является электрическим оборудованием настольного исполнения и имеет I класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 27570.0-87; ГОСТ 27570.36-92.

3.2 Технические характеристики аппарата приведены в таблице 1:

Таблица 1

| Параметры                                  | Значение |
|--|----------|
| Номинальное напряжение, В                  | 220      |
| Частота, Гц                                | 50       |
| Номинальная мощность, Вт                   | 700      |
| Максимальная рабочая температура, °С       | 90       |
| Вместимость, шт. пирожков в спец. упаковке | 36       |
| Масса, кг                                  | 28       |
| Габаритные размеры, мм                     |          |
| длина                                      | 310      |
| ширина                                     | 270      |
| высота                                     | 680      |

3.3 Аппарат допускается эксплуатировать при температурах окружающего воздуха от +5 °С до +35 °С.

3.4 Класс защиты аппарата IP 20 по ГОСТ 14254-96.

3.5 Аппарат по создаваемым уровням неионизирующих электромагнитных излучений отвечает требованиям Сан ПиН 5802-91, Сан ПиН 2.2.4.723-98, Сан ПиН 2.2.4.548-96.

### 4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В базовый комплект поставки входят:

- Аппарат..... 1 шт.
- Сменное стекло..... 2 шт.
- Паспорт..... 1 шт.
- Коробка упаковочная..... 1 шт.

### 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед первым включением аппарата в сеть обязательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Шкаф тепловой для пирожков (в специальной упаковке) с конвекцией LTC-36P предназначен для профессионального использования – эксплуатация аппарата должна осуществляться квалифицированным персоналом.

Техническое обслуживание и ремонт аппарата должны производиться в сервисном центре или на предприятии-изготовителе.

Запрещается использовать аппарат не по назначению.

## **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

- Разбирать аппарат, включенный в сеть;
- Осуществлять влажную уборку аппарата, не отключенного от сети;
- Мыть аппарат под струей воды или окунанием.

5.1 Аппарат устанавливать не ближе 10 см от другого оборудования.

5.2 Не следует устанавливать аппарат вблизи источников повышенного выделения пара или влаги.

5.3 Не оставляйте аппарат, включенный в сеть без присмотра.

5.4 Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с нагретыми частями аппарата.

## **6. УХОД ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

6.1 Перед началом уборки отключите аппарат от сети.

6.2 После остывания аппарата, протрите наружные и внутренние поверхности мягкой тканью или губкой, смоченной в мыльном растворе, затем чистой влажной тканью или губкой. По окончании вытрите все насухо.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ МЫТЬ АППАРАТ ПОД  
СТРУЕЙ ВОДЫ ИЛИ ОКУНАНИЕМ В ВОДУ.  
ОБЕРЕГАЙТЕ АППАРАТ ОТ УДАРОВ.**

## **7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

Аппарат может транспортироваться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта.

Аппарат в упаковке может храниться в закрытых не отапливаемых помещениях с условиями хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

| Свидетельство о приемке   |                                    |                              |
|---|------------------------------------|------------------------------|
| Шкаф тепловой для пирожков (в специальной упаковке) с конвекцией LTC-36P  | TM 1648.00.00.000<br>(Обозначение) | № _____<br>(Заводской номер) |
| изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации. |                                    |                              |
| Инженер ОТК   |                                    |                              |
| МП _____<br>Личная подпись<br>_____   | _____                              |                              |
| число, месяц, год   | Расшифровка подписи                |                              |

## 9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу шкафа теплового для пирожков (в специальной упаковке) с конвекцией LTC-36P в течение 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный ремонт производится по предъявлению настоящего руководства и заполненного гарантийного талона со штампом продавца и датой продажи.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности в случае повреждения аппарата произошедшего по вине потребителя.

Предприятие-изготовитель имеет право вносить изменения в конструкцию шкафа теплового для пирожков (в специальной упаковке) с конвекцией LTC-36P.

## 10. РЕКВИЗИТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Адрес: Россия, 170000, г.Тверь, ул.Индустриальная, д11, ООО «НПО Тверьторгмаш»

Тел. +7 (4822) 77-81-73

www.npo-ttm.ru

